

neakasa[★]

P0 Pro - Zestaw do pielęgnacji zwierząt domowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Spis treści

- Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Zawartość opakowania
- Pierwsze kroki
- Czyszczenie i konserwacja
- Specyfikacja
- Gwarancja
- Obsługa klienta

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Korzystając ze sprzętu elektrycznego, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zasad wymienionych poniżej:

Przeczytaj całą instrukcję przed użyciem produktu.

UWAGA – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń:

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go w celach komercyjnych ani przemysłowych, na zewnątrz ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Produktu nie powinny samodzielnie używać dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych.
- Produkt może być używany wyłącznie w bezpiecznym środowisku przez osobę, która zapoznała się z zasadami jego prawidłowej obsługi i rozumie potencjalne zagrożenia związane z jego eksploatacją.
- Podczas użytkowania produktu należy zwrócić szczególną uwagę na obecne w pobliżu dzieci i zwierzęta. Nie należy dopuścić do tego, by dzieci lub zwierzęta bawiły się produktem.
- Nie wolno dotykać produktu ani wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Nie wolno używać produktu, jeśli kabel lub wtyczka zasilania są uszkodzone.
- Jeśli produkt zepsuje się, ulegnie zniszczeniu lub zostanie zanurzony w cieczy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie wolno rozbierać produktu na części, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeśli potrzebna jest naprawa, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie wolno zasysać łatwopalnych cieczy (np. benzyny) ani używać produktu w środowisku, w którym znajduje się łatwopalny gaz.
- Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający ani stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Nie wolno zasysać niczego, co dymi, pali się albo ma wysoką temperaturę (np. papierosy, zapalki, gorąca sadza).
- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć go od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka. Gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, próba czyszczenia go może spowodować porażenie prądem lub obrażenia.
- Nie wolno używać ani przechowywać produktu w miejscach o wysokiej wilgotności (np. na dworze, w łazience).
- Nie wolno używać produktów zapachowych jako filtrów, gdyż obecne w nich substancje chemiczne mogą spowodować pożar.
- Produkt można podłączać wyłącznie do gniazdek elektrycznych o określonym napięciu, podanym na spodzie urządzenia.
- Podczas pierwszego użycia produkt może wydzielać nieznaczny zapach. Jest to normalne zjawisko, które nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Po krótkim czasie zapach sam się ulotni. W razie utrzymującego się zapachu spaleniźny należy jednak natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Należy utrzymywać pojemnik na sierść i filtr w czystości. Używanie produktu, gdy pojemnik i filtr są brudne, może doprowadzić do awarii.
- Jeśli produkt mocno się nagrzeje, należy natychmiast przestać go używać. Jeśli silnik urządzenia ulegnie przegrzaniu lub zatka się końcówka ssąca, należy przerwać korzystanie z urządzenia, wyjąć pojemnik na sierść i upewnić się, że otwór ssący i filtr są czyste. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy odczekać 60 minut.
- Przed użyciem produktu należy upewnić się, że zainstalowano w nim filtr i pojemnik na sierść. Użycie produktu bez filtra może spowodować uszkodzenie silnika.
- Gdy urządzenie jest podłączone do gniazdka, nie należy zostawiać go bez nadzoru. Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania po zakończeniu użytkowania i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie wolno używać produktu na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Z produktu można korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Należy używać wyłącznie końcówek rekomendowanych przez producenta.
- Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, zostawione na zewnątrz lub znalazło się w wodzie, należy oddać je do serwisu.
- Kabla zasilającego nie wolno używać do podnoszenia produktu, przytrzymać drzwiami, naciągać na ostrych krawędziach lub rogach ani kłaść na nagrzanym powierzchniach. Nie należy podłączać kabla do przedłużacza.
- Należy trzymać włosy, luźne ubrania i wszystkie części ciała, w tym palce, z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed odłączeniem produktu od zasilania należy go wyłączyć za pomocą przycisku znajdującego się na obudowie.

Niniejszą instrukcję należy zachować do wglądu.


SPOLARYZOWANA WTYCZKA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, urządzenie wyposażono w spolaryzowaną wtyczkę (jeden bolec jest szerszy od drugiego). Taka wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jedną stronę. Jeśli wtyczka nie wchodzi w całości do gniazdka, należy ją odwrócić. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, który zainstaluje odpowiednie gniazdko. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki

Zawartość opakowania



Urządzenie główne
(z kablem zasilającym) x 1

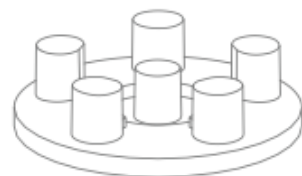

Stojak na akcesoria x 1



Rura x 1



Instrukcja obsługi x 1



Nasadka do usuwania
sierści x 1



Szczotka do czyszczenia x 1



Szczotka do pielęgnacji x 1




Ssawka szczelinowa x 1



Maszynka do strzyżenia x 1



Osłona przepływu
powietrza x 1

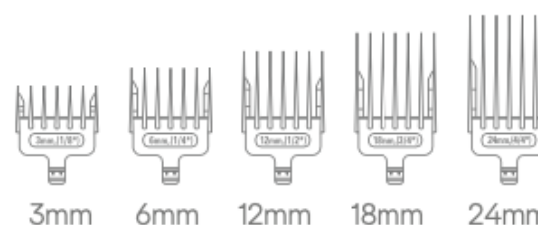



Nasadki do strzyżenia x 5

Pierwsze kroki

Montaż rury


Podłącz rurę do odkurzacza, wkładając ją do otworu stroną z przyciskiem do góry.

Uwaga: upewnij się, że rura jest podłączona odpowiednią stroną.

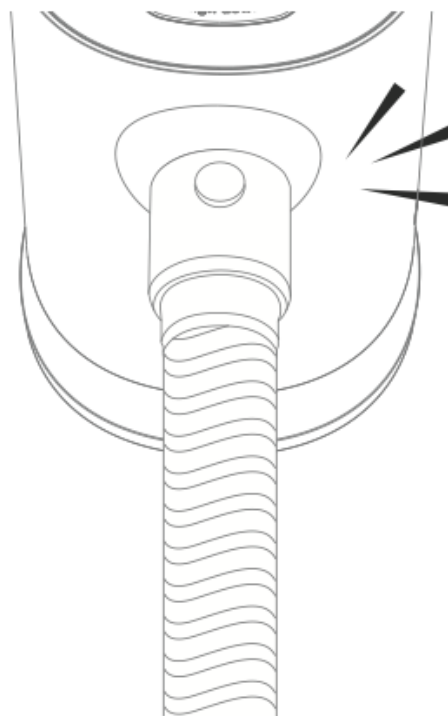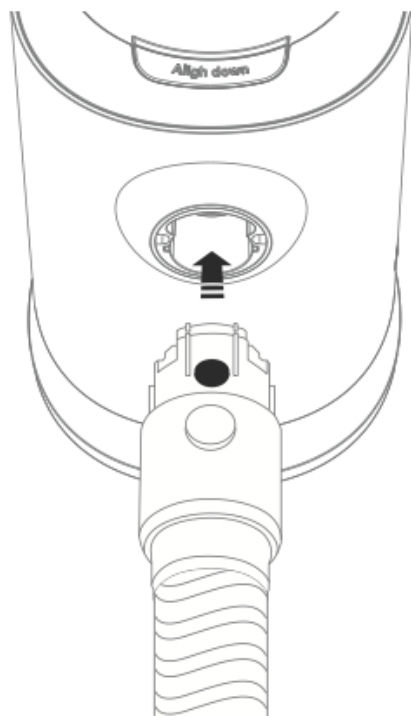

Podłączenie urządzenia do zasilania


Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego, aby podłączyć je do prądu.

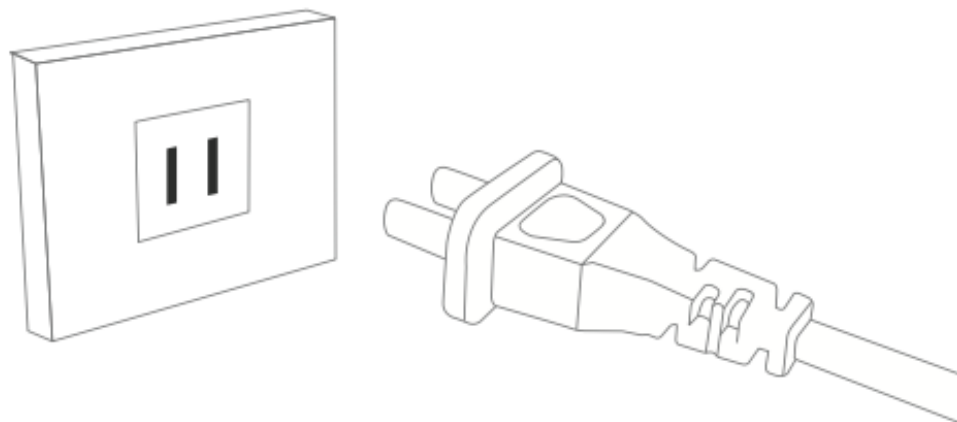


Pierwsze kroki

Podłączenie akcesoriów

Założ wybraną końcówkę na rurę odkurzacza.

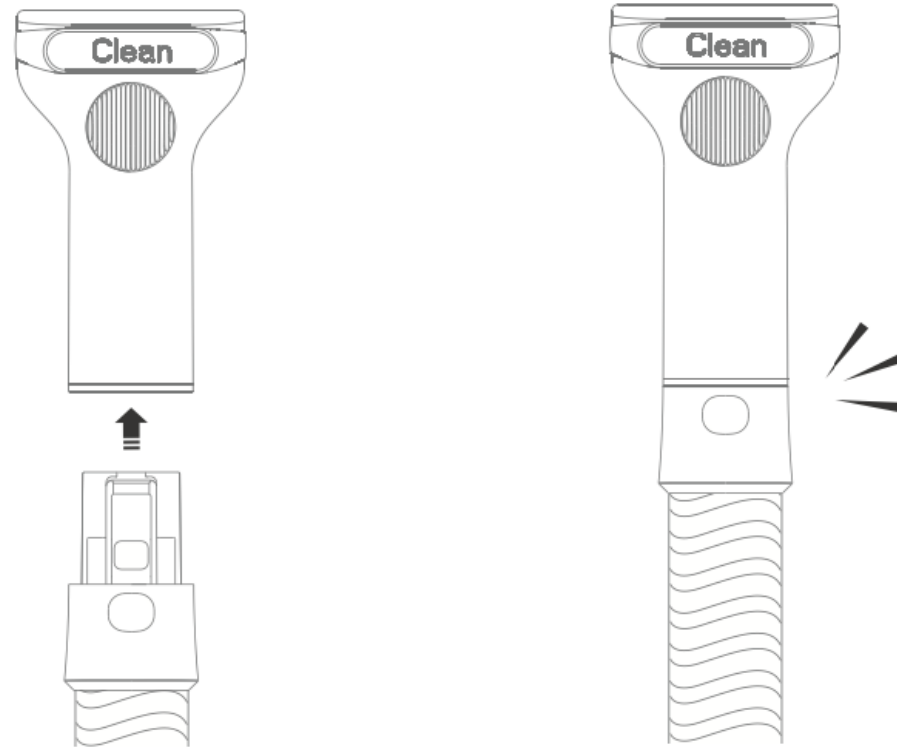


Pierwsze kroki - Akcesoria w zestawie

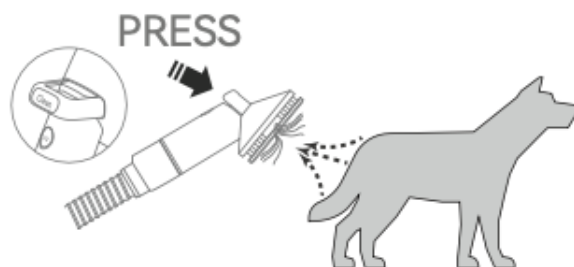


Szczotka do pielęgnacji

Służy do usuwania luźnej sierści i zaplątanych w futrze brudów. Sprzyja hodowaniu długiego, puszystego futra.

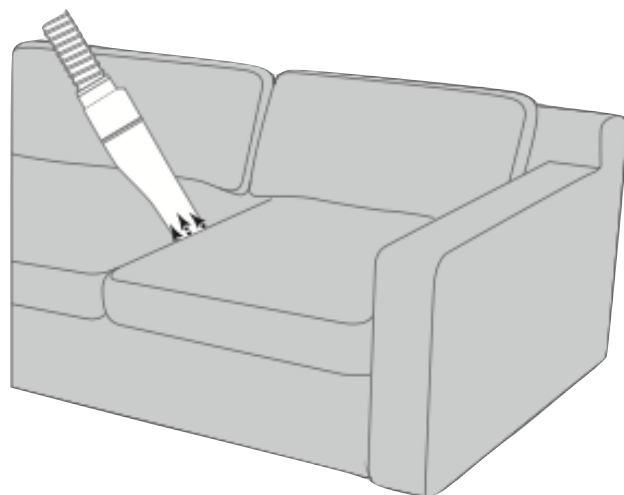


Ssawka szczelinowa

Służy do usuwania luźnej sierści z dużych powierzchni takich jak kanapy, łóżka, dywany itp.

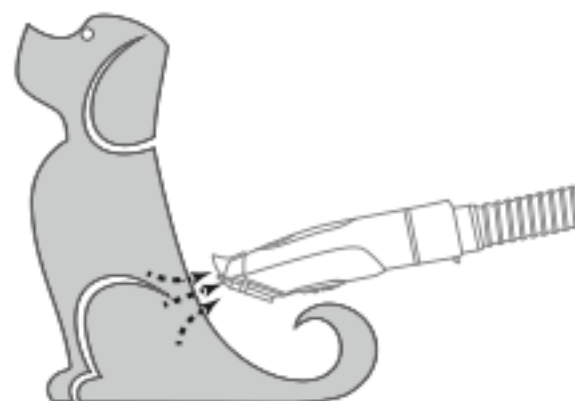


Maszynka do strzyżenia

Służy do przycinania sierści. Pozwala na bieżąco zasysać obcięte futro do pojemnika – dzięki temu luźne kłaki nie latają po pokoju w trakcie strzyżenia. Uwaga: podczas używania maszynki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ elementy strzyżące są ostre i przy użyciu zbytnej siły mogą zadrapać skórę zwierzęcia.

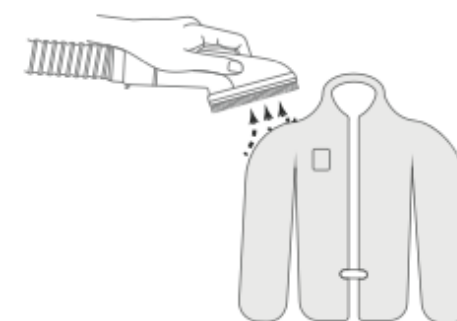

Szczotka do czyszczenia

Służy do usuwania luźnej sierści z ubrań.

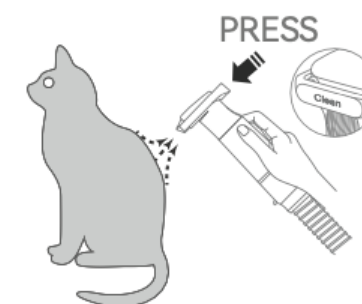

Nasadka do usuwania sierści


Służy do usuwania nadmiaru sierści, by zachować schludny, zadbane wygląd. Uwaga: podczas używania tej końcówki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ elementy strzyżące są ostre i przy użyciu zbytnej siły mogą zadrapać skórę zwierzęcia.

Pierwsze kroki




Nasadki do strzyżenia

Służą do regulacji długości strzyżenia i czesania sierści. Uwaga: jako luźne elementy, nasadki łatwo mogą się zgubić. Gdy nie są używane, zalecamy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

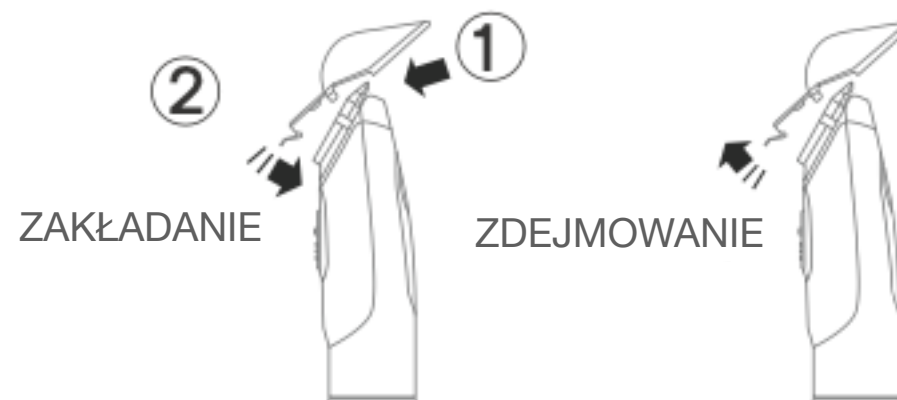

Osłona przepływu powietrza


Poprawia moc ssania podczas przycinania sierści. Opcjonalnie może również kierunkować przepływ powietrza. Uwaga: osłona jest mała i łatwo może się zgubić. Gdy nie jest używana, zalecamy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

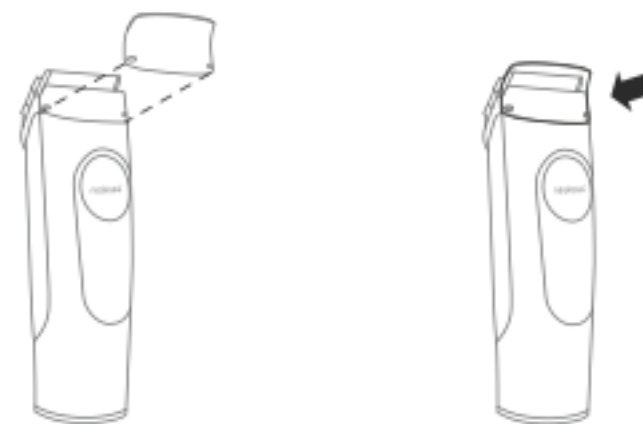

Pierwsze kroki

Włączenie urządzenia i regulacja mocy ssania

Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania. Następnie wybierz odpowiednią moc ssania.

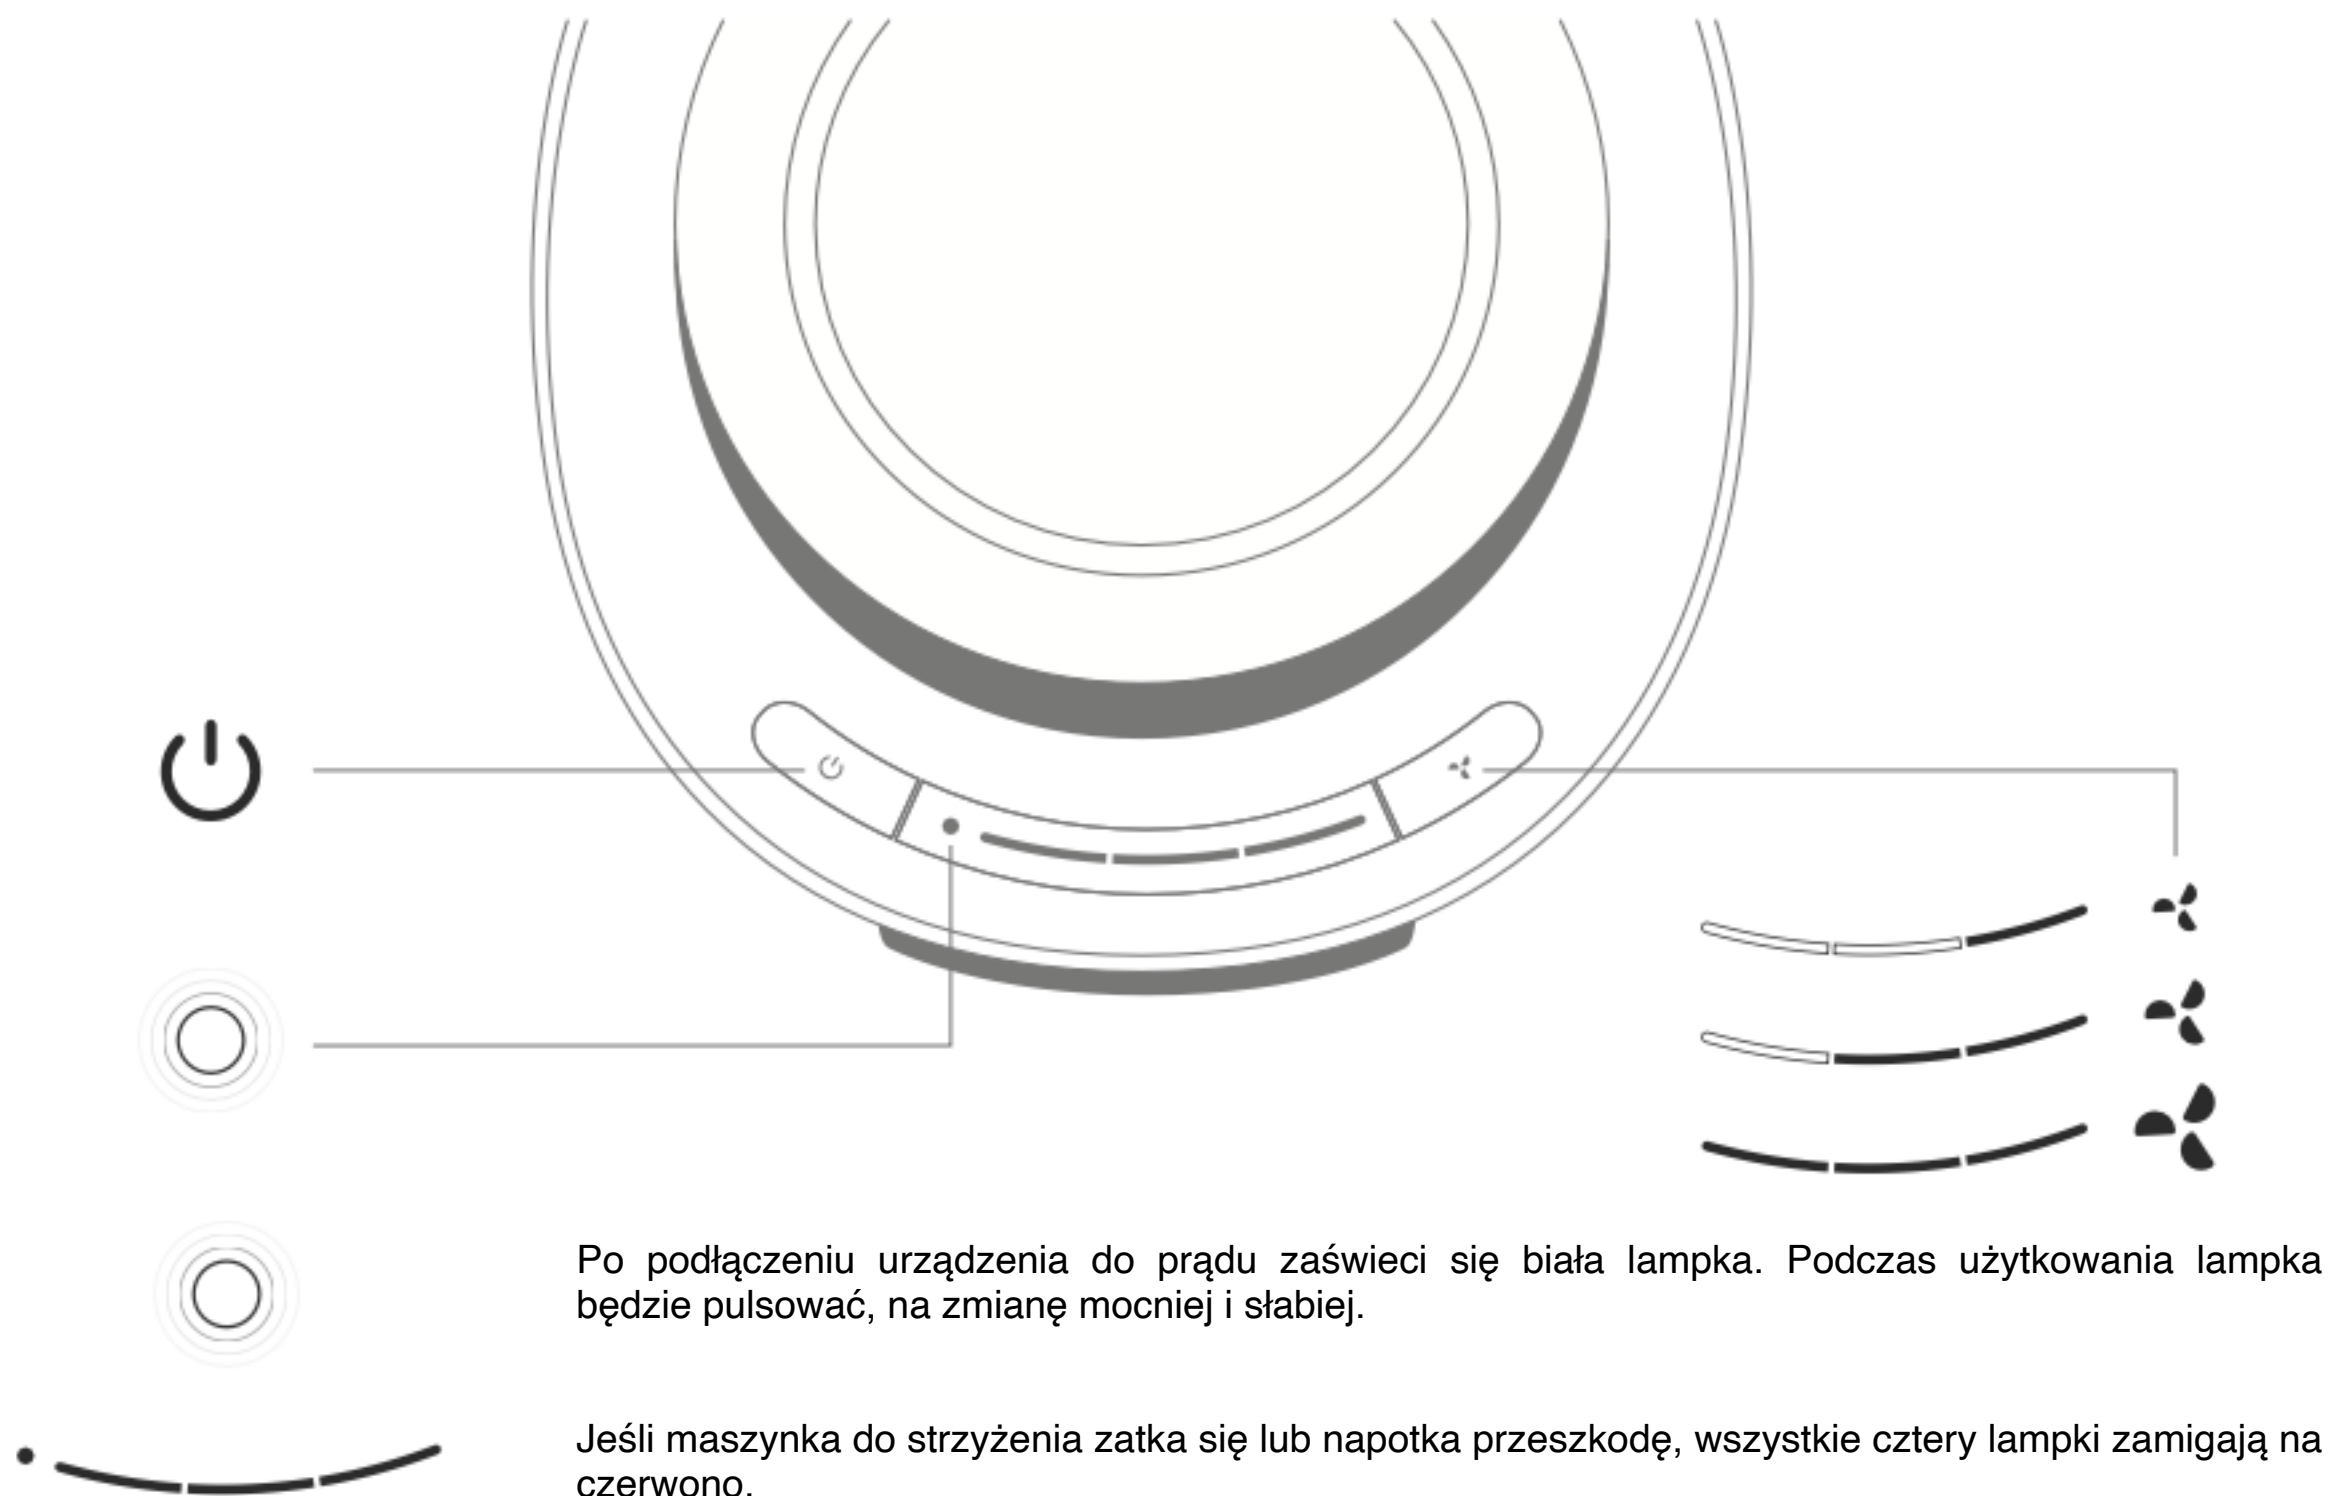

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pojemnika na sierść


Wyjmij pojemnik na sierść.

Unieś pojemnik do góry, by wyjąć go z odkurzacza.




Otwórz dolną pokrywę pojemnika na sierść i opróżnij go.

Obróć pojemnik tak, aby filtr był skierowany do góry. Odkręć dolną pokrywę, aby otworzyć pojemnik. Opróżnij pojemnik z zawartości.

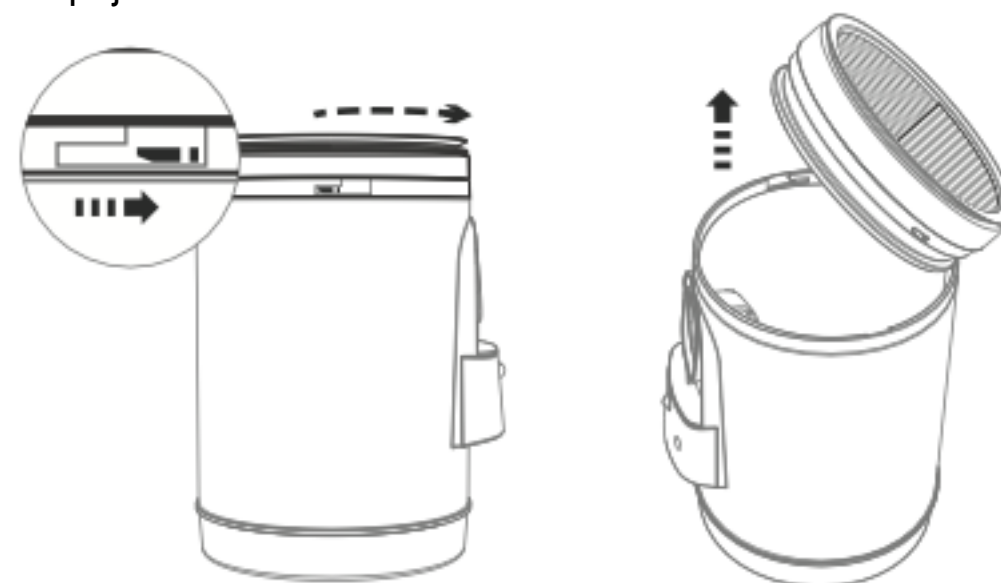

Założ dolną pokrywę i zamontuj pojemnik w odkurzaczu.

Umieść dolną pokrywę z powrotem na pojemniku i dokładnie ją zakręć. Włóż pojemnik do odkurzacza.

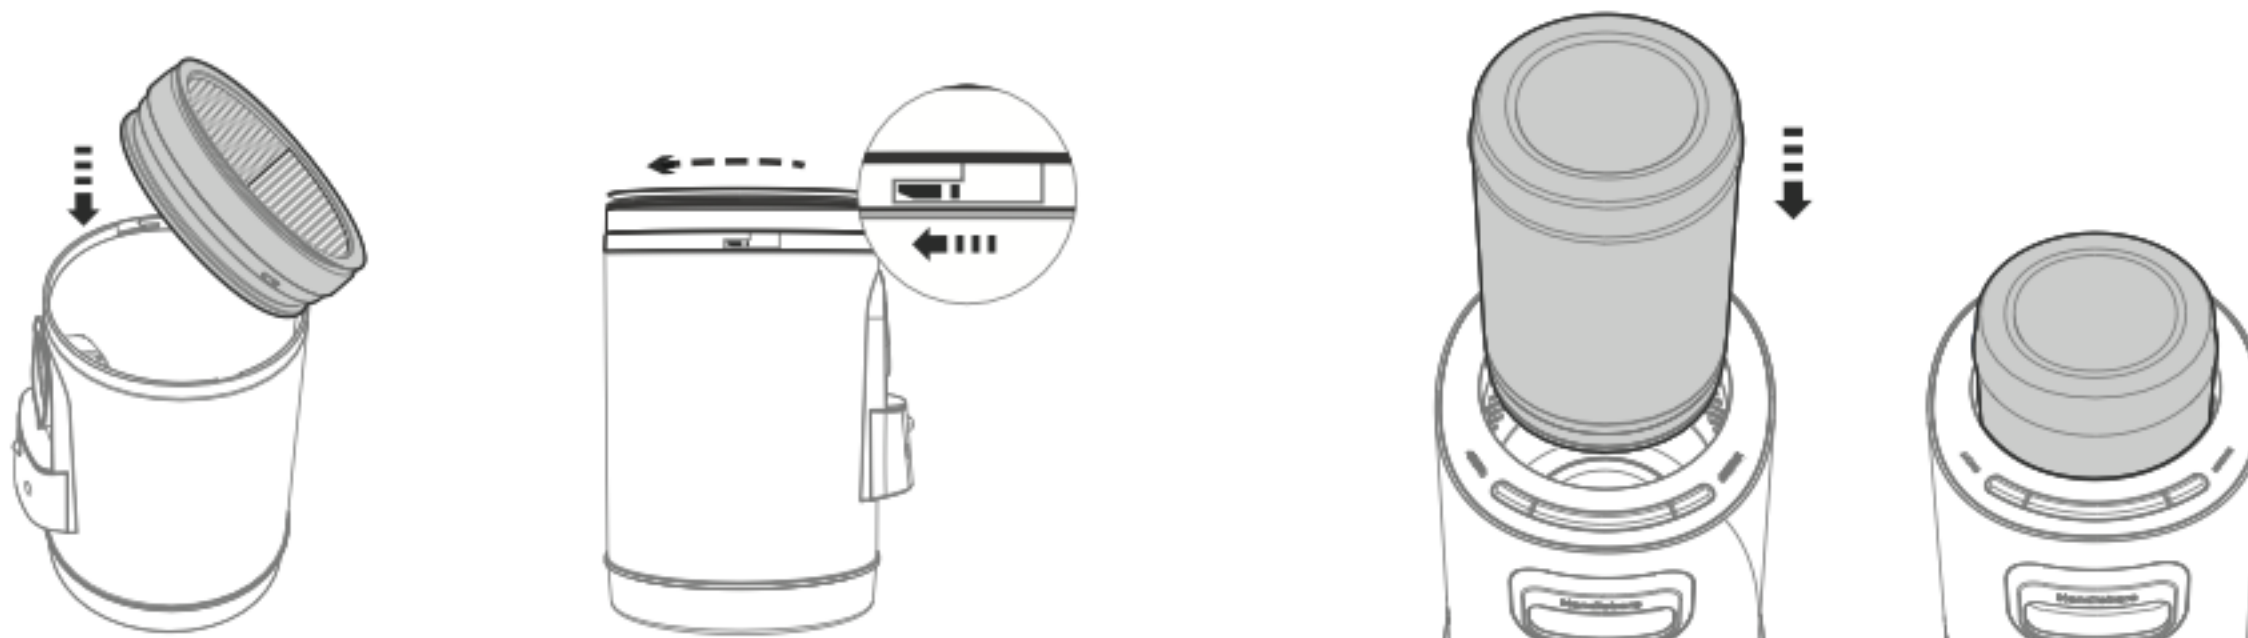

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie maszynki do strzyżenia.

Zdejmij głowicę z ostrzami.

Uwaga: Przed zdjęciem głowicy opuść ruchomy element regulacji ostrza do najniższej pozycji.

Użyj ssącej końcówki rury, aby usunąć wszelkie pozostałości z głowicy i maszynki.

OSTRZE




MASZYNKA

Nanieś olej smarowy na głowicę z ostrzami. Najlepiej nanieść olej na oba końce ostrza nieruchomego, a następnie zmienić pozycję ostrza ruchomego tak, aby olej ściekł na ostrze nieruchome.

Czyszczenie filtra

1. Wyjmij pojemnik na sierść i zdejmij z niego filtr.


2. Umyj filtr pod bieżącą wodą i odłóż go, aby obciekł.

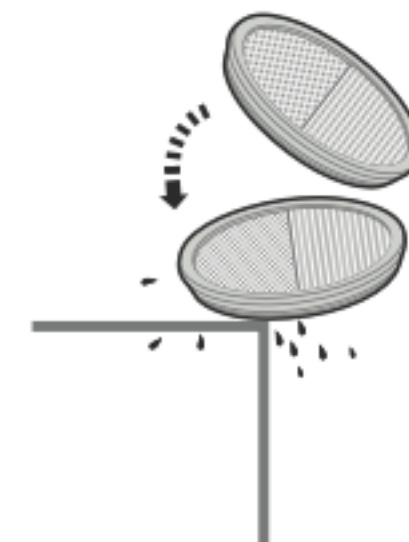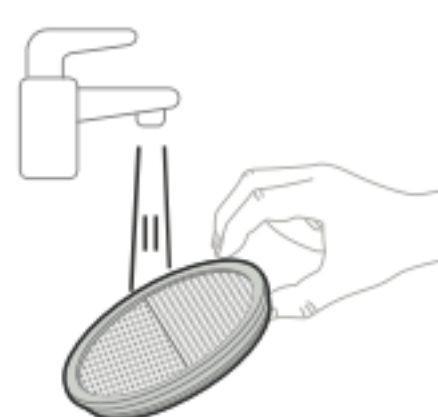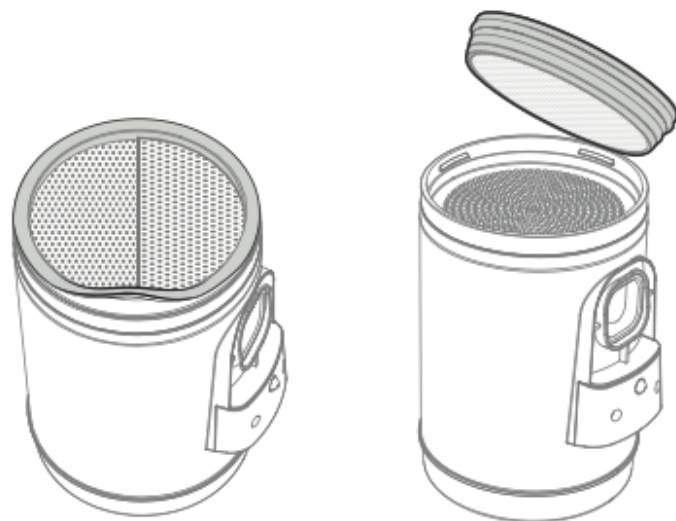

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtra


3. Zostaw filtr w dobrze wentylowanym pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny, by dobrze wysechł.

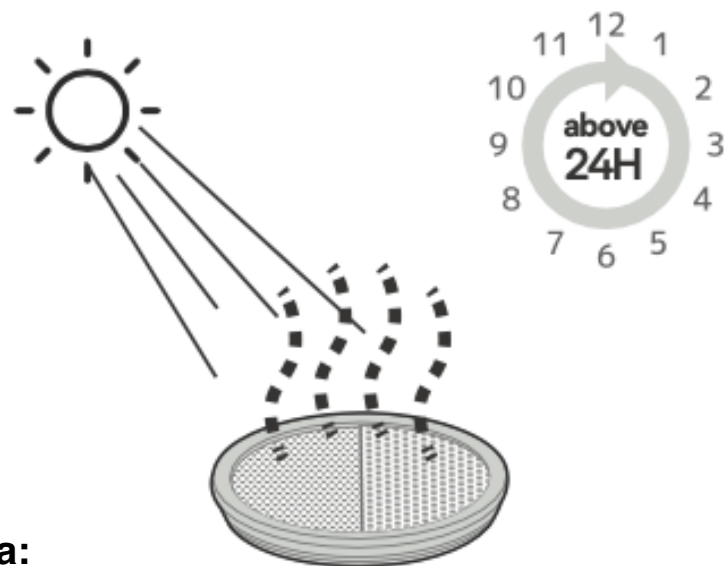

Uwaga:


- Filtr należy regularnie czyścić.
- Częstotliwość czyszczenia filtra zależy od tego, jak intensywnie jest użytkowany. Filtr należy co jakiś czas wymieniać.
- Przed wyjęciem filtra do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu.
- Przed ponownym założeniem umytego filtra należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy. Korzystanie z urządzenia, gdy filtr jest mokry, może spowodować porażenie prądem lub awarię.

4. Gdy filtr będzie całkowicie suchy, zainstaluj go z powrotem w pojemniku na sierść. Upewnij się, że filtr znajduje się w pozycji pokazanej na rysunku poniżej.

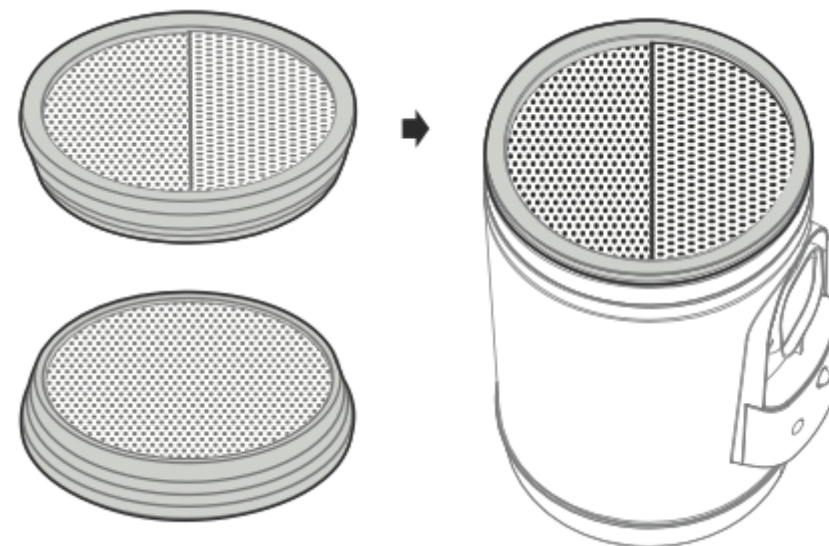

Przechowywanie kabla zasilającego

Gdy urządzenie nie jest używane, kabel zasilający należy opleść wokół jego podstawy (patrz rysunek obok).

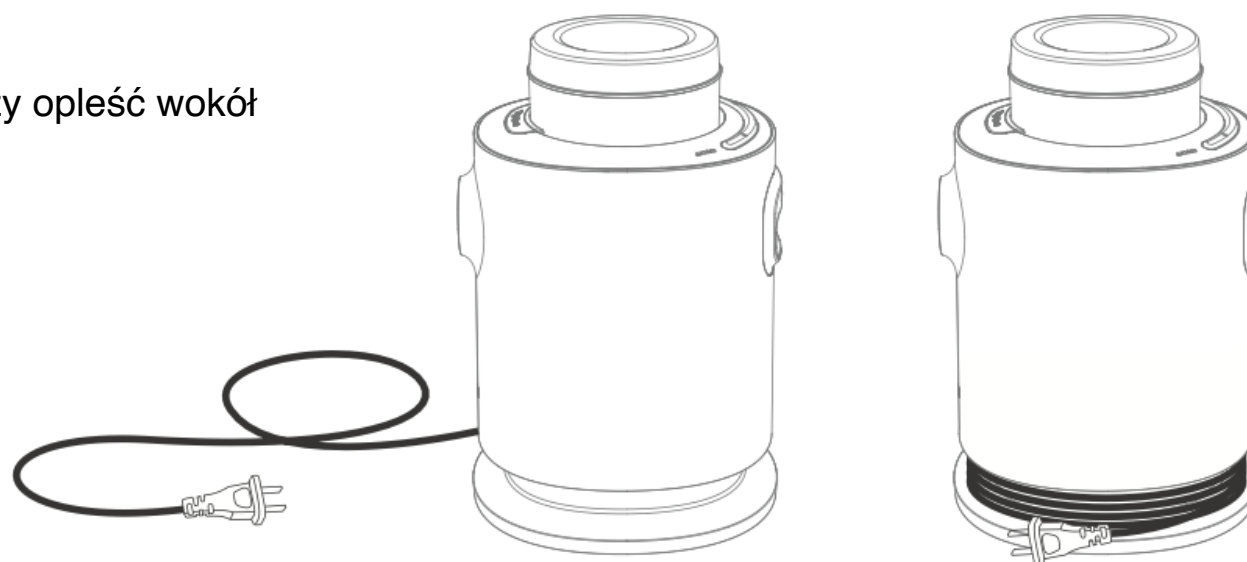

Specyfikacja

Model	PN0210W
Wymiary urządzenia	18,4 x 16,5 x 27,9 cm
Waga urządzenia	1,8 kg
Waga łączna	2,9 kg
Pobór mocy	450 W
Moc ssania	25 W
Poziom hałasu	48 – 53 dB
Pojemność pojemnika na sierść	1 l
Długość rury	1,3 m
Długość kabla zasilającego	2,5 m

Gwarancja

1. Produkt objęty jest gwarancją na 12 miesięcy od daty zakupu. W zakres gwarancji wchodzi wyłącznie darmowa naprawa zakupionego produktu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani akcesoriów.
2. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub awarii w trakcie normalnego użytkowania, podlega darmowej naprawie podczas okresu gwarancyjnego. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, klient otrzyma nowy egzemplarz produktu.
3. Nawet w trakcie okresu gwarancyjnego obowiązuje opłata za naprawę, jeśli nastąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
 - a. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub celowego działania.
 - b. Produkt ulegnie uszkodzeniu w transporcie lub w wyniku innych czynników zewnętrznych.
 - c. Produkt ulegnie uszkodzeniu z winy zwierzęcia.
 - d. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi lub innej katastrofy naturalnej.
 - e. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku użytkowania poza warunkami domowymi.
4. Nawet w trakcie okresu gwarancyjnego bezpłatna naprawa nie będzie obowiązywała dla:
 - a. Produktów zakupionych kanałami innymi niż oficjalna sieć dystrybucji.
 - b. Produktów, które zostały rozłożone na części lub zmodyfikowane przez klienta.
 - c. Materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dołączonych do produktu.
5. W przypadku darmowej naprawy w ramach gwarancji koszty wysyłki pokrywa producent. Nie dotyczy to jednak kosztów materiałów pakowych.
6. Jeśli produkt nie jest objęty gwarancją, koszty wysyłki i naprawy pokrywa klient.
7. Wymieniony produkt będzie objęty okresem gwarancyjnym liczonym od daty pierwotnego zakupu.
8. Usługa wymiany i naprawy produktów może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
9. Wszelkie pytania i zgłoszenia dotyczące naprawy należy kierować na adres support@neakasa.com.
10. Niniejsze warunki gwarancji podlegają interpretacji przez Neakasa i mogą być aktualizowane w dowolnym momencie. Wszelkie naprawy i roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z najnowszymi warunkami gwarancji.

Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy na temat produktu zachęcamy do kontaktu pod adresem email support@neakasa.com lub na Facebooku [@neakasa.tech](https://www.facebook.com/neakasa.tech).