


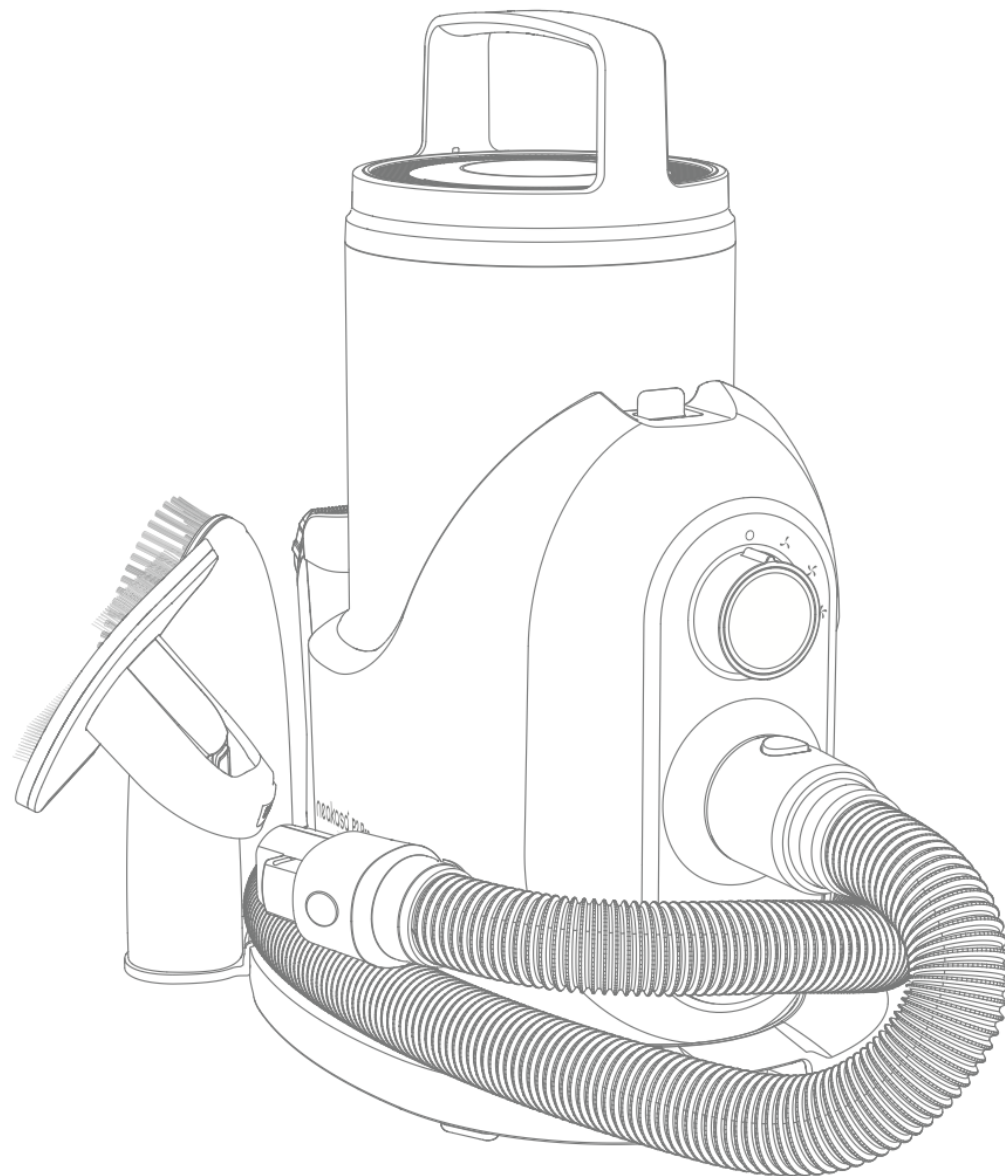

Neakasa P2 Pro - Zestaw do pielęgnacji zwierząt domowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Uwagi ogólne

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go w celach komercyjnych ani przemysłowych, na zewnątrz ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Produktu nie powinny samodzielnie używać dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych.
- Produkt może być używany wyłącznie w bezpiecznym środowisku przez osobę, która zapoznała się z zasadami jego prawidłowej obsługi i rozumie potencjalne zagrożenia związane z jego eksploatacją.
- Podczas użytkowania produktu należy zwrócić szczególną uwagę na obecne w pobliżu dzieci i zwierzęta. Nie należy dopuścić do tego, by dzieci lub zwierzęta bawiły się produktem.
- Nie wolno dotykać produktu ani wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Nie wolno używać produktu, jeśli kabel lub wtyczka zasilania są uszkodzone.
- Jeśli produkt zepsuje się, ulegnie zniszczeniu lub zostanie zanurzony w cieczy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie wolno rozbierać produktu na części, gdyż może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeśli potrzebna jest naprawa, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie wolno zasysać łatwopalnych cieczy (np. benzyny) ani używać produktu w środowisku, w którym znajduje się łatwopalny gaz.
- Nie wolno ciągnąć za kabel zasilający ani stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Nie wolno zasysać niczego, co dymi, pali się albo ma wysoką temperaturę (np. papierosy, zapalki, gorąca sadza).
- Nie wolno niczego wkładać do otworu wlotowego ani w żaden sposób go blokować.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć go od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Nie wolno używać ani przechowywać produktu w miejscach o wysokiej wilgotności (np. na dworze, w łazience).
- Nie wolno używać produktów zapachowych jako filtrów, gdyż obecne w nich substancje chemiczne mogą spowodować pożar.
- Produkt można podłączać wyłącznie do gniazdek elektrycznych o określonym napięciu, podanym na spodzie urządzenia.

Ostrzeżenia

- **Nie wolno dotykać kabla ani wtyczki zasilania mokrymi rękami.**
W przeciwnym razie może dojść do awarii urządzenia lub porażenia prądem.
- **Nie wolno zasysać dymu ani innych substancji łatwopalnych.**
Produktu nie wolno używać w pobliżu cieczy i materiałów łatwopalnych, gdyż może to spowodować pożar lub wybuch.
- **Podczas pierwszego użycia produkt może wydzielać nieznaczny zapach. Jest to normalne zjawisko, które nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.**
Po krótkim czasie zapach sam się ulotni. W razie utrzymującego się zapachu spalenizny należy jednak natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- **Należy utrzymywać pojemnik na sierść i filtr w czystości.**
Używanie produktu, gdy pojemnik i filtr są brudne, może doprowadzić do awarii.
- **Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od prądu.**
Czyszczenie urządzenia, gdy jest podłączone do zasilania, może spowodować porażenie prądem i obrażenia.
- **Jeśli urządzenie nagrzej się do zbyt wysokiej temperatury, zostanie ono automatycznie wyłączone.**
W sytuacji, gdy silnik odkurzacza ulegnie przegrzaniu lub zatką się otwór wlotowy, urządzenie samo się wyłączy. Należy wówczas wyjąć pojemnik na sierść oraz upewnić się, że otwór wlotowy i filtr są czyste. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy odczekać 60 minut.
- **Przed użyciem produktu należy upewnić się, że zainstalowano w nim filtr.**
Użycie produktu bez filtra może spowodować uszkodzenie silnika.


Zawartość opakowania

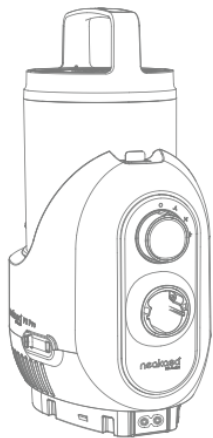

Odkurzacz



Podstawa odkurzacza




Stojak na akcesoria



Rura



Filtr gąbkowy
(dodatkowy)

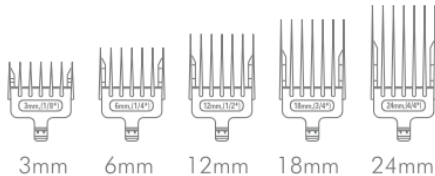


Nasadki do
strzyżenia x 5



Ośłona
przepływu
powietrza



Instrukcja
obsługi

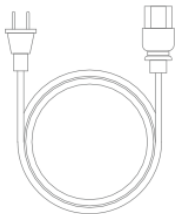

Kabel



Szczotka do
pielęgnacji



Nasadka do
usuwania sierści



Maszynka do
strzyżenia



Szczotka do
czyszczenia




Ssawka
szczelinowa

Pierwsze kroki


Montaż pojemnika

Ostrożnie zainstaluj pojemnik na sierść w kierunku oznaczonym strzałką.

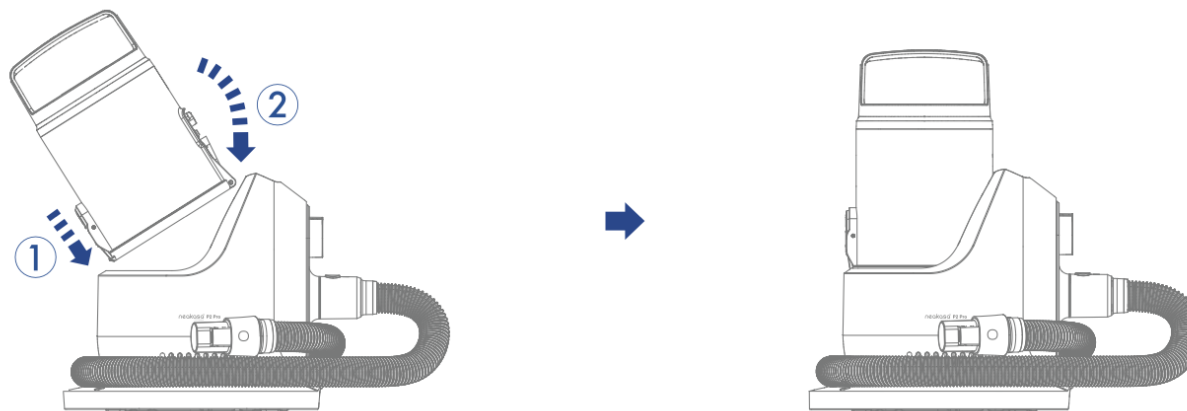


Podłączenie akcesoriów

Założ wybraną końcówkę na rurę odkurzacza. Podczas używania akcesoriów obchodź się z nimi ostrożnie, aby nie zadrapać sobie rąk ich ostrymi krawędziami.

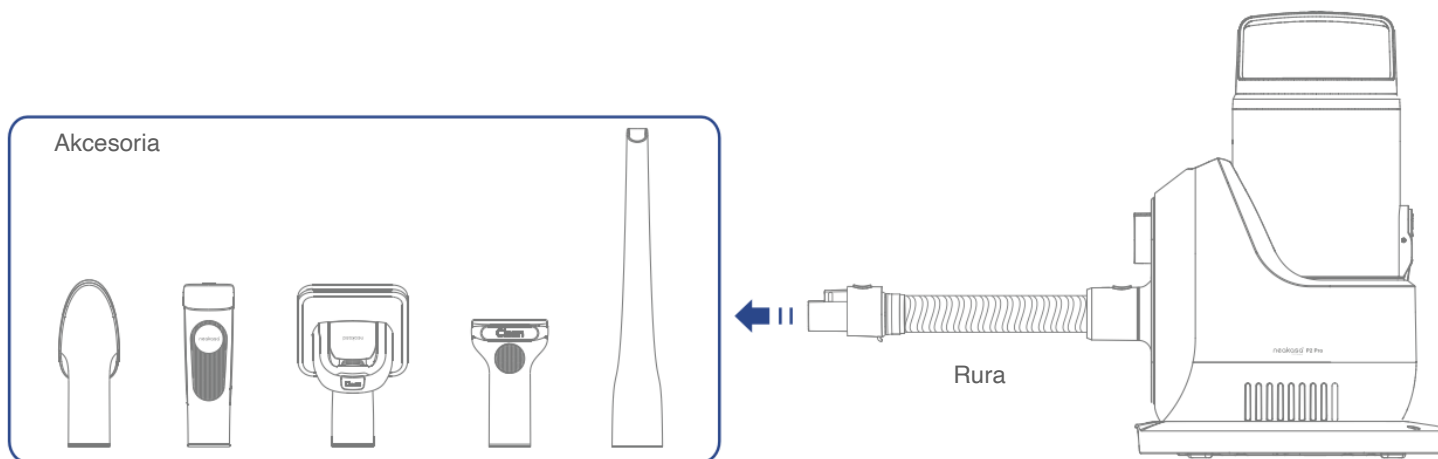

Pierwsze kroki

Ustawienia maszynki do strzyżenia

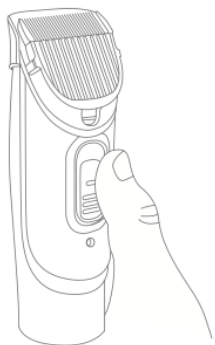

Krótsze futro


Przesuń do góry (nie naciskaj żółtego przycisku blokady)



Dłuższe futro

Przesuń do dołu (naciśnij i przytrzymaj żółty przycisk blokady)

Obsługa odkurzacza

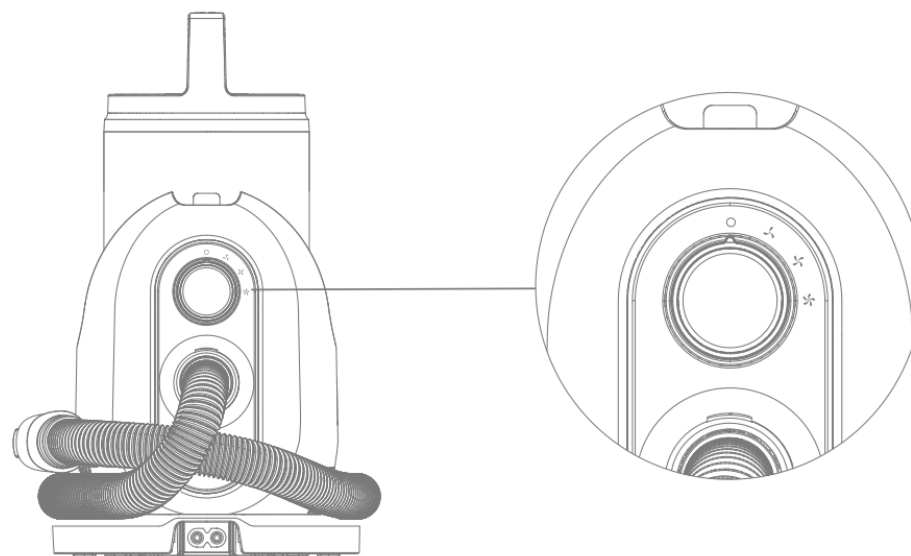

Zasilanie



Tryb EKO




Tryb standardowy



Tryb intensywny

Pierwsze kroki

Akcesoria w zestawie

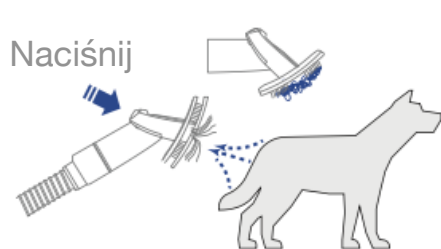

Szczotka do pielęgnacji

Służy do usuwania luźnej sierści i zaplątanych w futrze brudów. Sprzyja hodowaniu długiego, puszystego futra.




Szczotka do czyszczenia

Służy do usuwania luźnej sierści z ubrań.



Nasadka do usuwania sierści

Służy do usuwania nadmiaru sierści, by zachować schludny, zadbane wygląd. Uwaga: podczas używania tej końcówki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ elementy strzyżące są ostre i przy użyciu zbytnej siły mogą zadrapać skórę zwierzęcia.

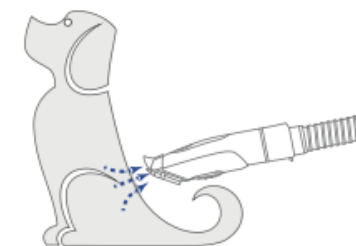

Maszynka do strzyżenia

Służy do przycinania sierści. Pozwala na bieżąco zasysać obcięte futro do pojemnika – dzięki temu luźne kłaki nie latają po pokoju. Uwaga: podczas używania maszynki należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ elementy strzyżące są ostre i przy użyciu zbytnej siły mogą zadrapać skórę zwierzęcia.

Nasadki do strzyżenia

Służą do regulacji długości strzyżenia i czesania sierści. Uwaga: jako luźne elementy, nasadki łatwo mogą się zgubić. Gdy nie są używane, zalecamy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.



Ośłona odpływu powietrza

Poprawia moc ssania podczas przycinania sierści. Opcjonalnie może również kierunkować przepływ powietrza. Uwaga: osłona jest mała i łatwo może się zgubić. Gdy nie jest używana, zalecamy przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.




Czyszczenie i konserwacja


Czyszczenie pojemnika na sierść



1. Unieś pojemnik w kierunku oznaczonym strzałką, aby wyjąć go z odkurzacza.

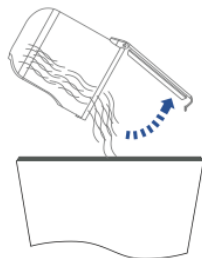

2. Otwórz pokrywę i wysyp zawartość pojemnika do śmieci.

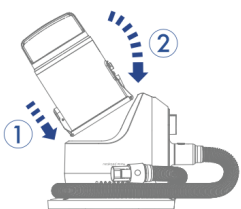

3. Ponownie zainstaluj pojemnik w odkurzaczu, wkładając go w kierunku oznaczonym strzałką.

Uwaga:

- Podczas obchodzenia się z pojemnikiem na sierść należy zachować ostrożność.
- Jeśli po opróżnieniu pojemnik został umyty, przed ponownym włożeniem go do odkurzacza należy upewnić się, że jest całkowicie suchy. Zainstalowanie mokrego pojemnika może spowodować dostanie się wody do silnika, a w efekcie porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie maszynki do strzyżenia



1. Przed zdjęciem głowicy opuść ruchomy element regulacji ostrza do najniższej pozycji.



Ostrze



Maszynka

2. Oczyszcz ostrze i maszynkę.




3. Nanieś smar (do kupienia osobno) na ostrze.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtra HEPA


1. Wyjmij pojemnik na sierść i zdejmij z niego filtr HEPA.

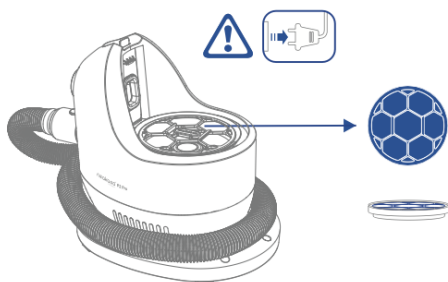


3. Zostaw filtr w dobrze wentylowanym pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny, by dobrze wysychł.

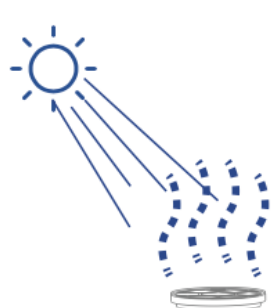

2. Umyj filtr pod bieżącą wodą i odłóż go, aby obciekł.

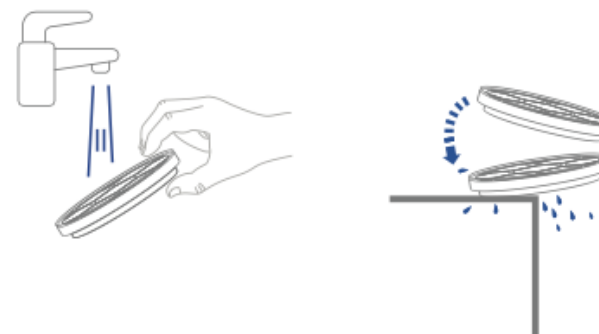

4. Gdy filtr będzie całkowicie suchy, zainstaluj go z powrotem w pojemniku na sierść. Upewnij się, że filtr znajduje się w prawidłowej pozycji

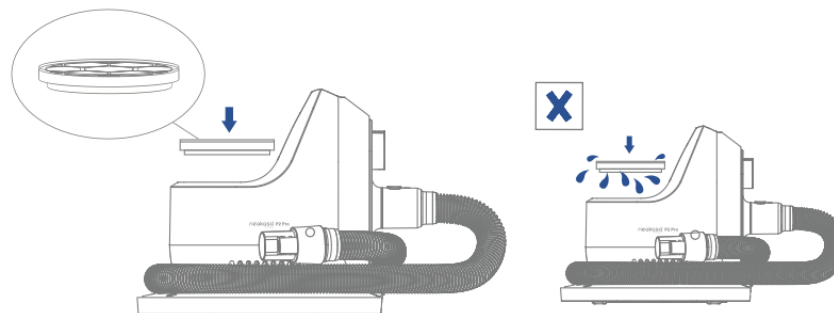


Uwaga:

- Filtr należy myć pod zimną wodą co najmniej raz na dwa miesiące.
- Częstotliwość czyszczenia filtra zależy od tego, jak intensywnie jest użytkowany. Jeśli filtr ulegnie zabrudzeniu, należy umyć go niezależnie od tego, ile czasu minęło od ostatniego czyszczenia.
- Przed wyjęciem filtra do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu.
- Przed ponownym założeniem umytego filtra należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy. Korzystanie z urządzenia, gdy filtr jest mokry, może spowodować porażenie prądem lub awarię.


Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtra gąbkowego


1. Wyjmij pojemnik na sierść i zdejmij z niego filtr gąbkowy.

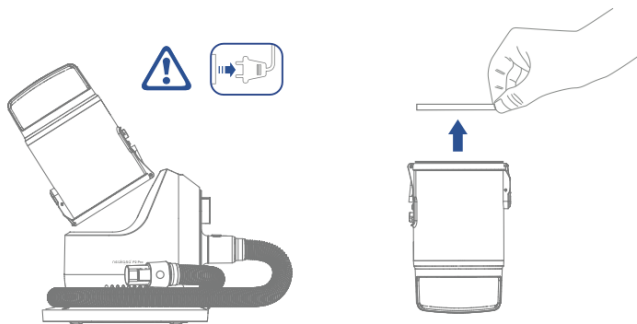


3. Zostaw filtr w dobrze wentylowanym pomieszczeniu na co najmniej 24 godziny, by dobrze wysechł.

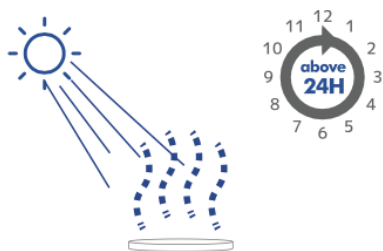

2. Umyj filtr pod bieżącą wodą i odłóż go, aby obciekł.

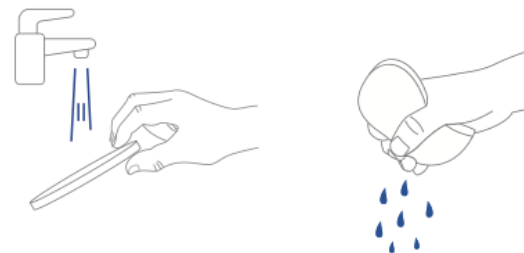

4. Gdy filtr będzie całkowicie suchy, zainstaluj go z powrotem w pojemniku na sierść. Upewnij się, że filtr znajduje się w prawidłowej pozycji

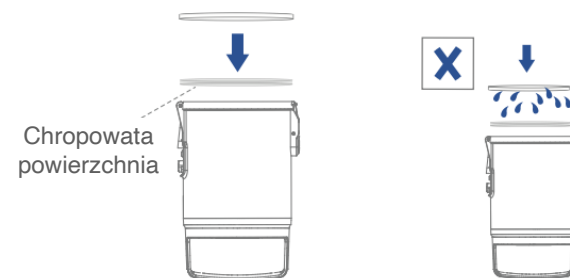


Uwaga:

- Filtr należy myć pod zimną wodą co najmniej raz na dwa miesiące.
- Częstotliwość czyszczenia filtra zależy od tego, jak intensywnie jest użytkowany. Jeśli filtr ulegnie zabrudzeniu, należy umyć go niezależnie od tego, ile czasu minęło od ostatniego czyszczenia.
- Przed wyjęciem filtra do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu.
- Przed ponownym założeniem umytego filtra należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy.
- Korzystanie z urządzenia bez zamocowanego filtra gąbkowego może spowodować porażenie prądem lub awarię.

Czyszczenie i konserwacja

Przechowywanie rury

Gdy urządzenie nie jest używane, rurę należy opleść wokół korpusu odkurzacza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Z boku odkurzacza znajduje się uchwyt do zamocowania końcówki rury.

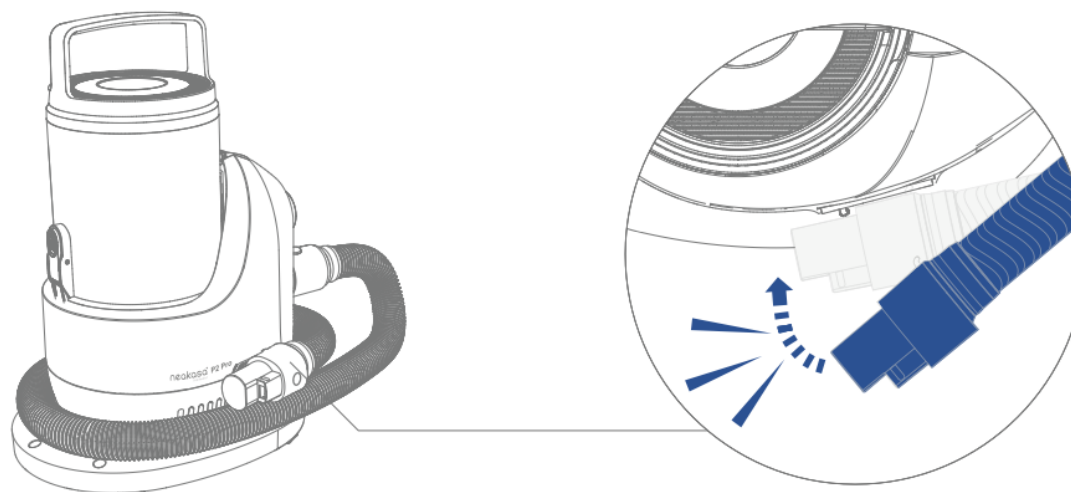

SPECYFIKACJA

Pobór mocy	400 W
Długość rury	1,5 m
Moc ssania	35 W
Pojemność pojemnika na sierść	2 l
Wymiary urządzenia	208 x 268 x 365 mm
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Waga urządzenia	2,5 kg
Poziom hałasu	maks. 74 dBA

GWARANCJA

1. Produkt objęty jest gwarancją na 12 miesięcy od daty zakupu. W zakres gwarancji wchodzi wyłącznie darmowa naprawa zakupionego produktu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych ani akcesoriów.
2. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub awarii w trakcie normalnego użytkowania, podlega darmowej naprawie podczas okresu gwarancyjnego. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa, klient otrzyma nowy egzemplarz produktu.
3. Nawet w trakcie okresu gwarancyjnego obowiązuje opłata za naprawę, jeśli nastąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:
 - a. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub niedbałości.
 - b. Produkt ulegnie uszkodzeniu w transporcie.
 - c. Produkt ulegnie uszkodzeniu z winy zwierzęcia (zadrapania, ślady zębów itp.).
 - d. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi lub innej katastrofy naturalnej.
 - e. Produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku użytkowania poza warunkami domowymi (np. w wyniku długoterminowego użytkowania w celach komercyjnych).
4. Nawet w trakcie okresu gwarancyjnego bezpłatna naprawa nie będzie obowiązywała dla:
 - a. Produktów zakupionych kanałami innymi niż oficjalna sieć dystrybucji (np. na aukcjach w Internecie).
 - b. Produktów, które zostały rozłożone na części lub zmodyfikowane przez klienta.
 - c. Materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów dołączonych do produktu.
5. W przypadku darmowej naprawy w ramach gwarancji koszty wysyłki pokrywa producent. Nie dotyczy to jednak kosztów materiałów pakowych.
6. Jeśli produkt nie jest objęty gwarancją, koszty wysyłki i naprawy pokrywa klient.
7. Wymieniony produkt będzie objęty okresem gwarancyjnym liczonym od daty pierwotnego zakupu.
8. Usługa wymiany i naprawy produktów może być niedostępna w niektórych krajach i regionach.
9. Wszelkie pytania i zgłoszenia dotyczące naprawy należy kierować na adres support@neakasa.com.
10. Niniejsze warunki gwarancji podlegają interpretacji przez Neakasa i mogą być aktualizowane w dowolnym momencie. Wszelkie naprawy i roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z najnowszymi warunkami gwarancji.